




## 用戶指南

## 給idog mini “餵” 音樂

為使idog mini滿足和健康，一定要給它“餵”（播放）許多音樂！如果idog mini餓了，需要您給它音樂，它的中央LED燈將緩慢地以“黃色-綠色-黃色-綠色”的節奏閃動。如果它更餓了，閃動的節奏會加快。如果看到閃動節奏加快，請“餵”它更多的音樂！如果idog mini感覺孤獨，需要您的關心，它的中央LED將緩慢地以“紅色-橙色-紅色-橙色”的節奏閃動。如果它變得更加需要您的關心，閃動的節奏會加快。如果您看到閃動節奏加快，請按它的“鼻子按鈕”幾次來表達您的關心。

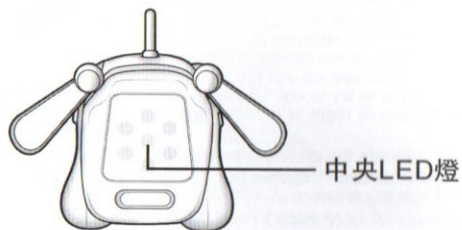

感謝您購買idog mini。在使用該產品前一定要仔細閱讀並按照本用戶指南中的所有說明進行操作。


idog mini可以按照它所聽到的音樂節奏擺動、興奮和顯示發光動畫。

idog mini熱愛音樂，即使你不播放音樂，idog mini也會播放內置的12段音樂。idog mini喜歡向您表達其情緒——如果您的音樂使它變得溫柔，請把音量調大一些！


需要3x1.5V “AAA” 或LR03鹼性電池（另外購買），安裝電池時需要使用螺絲批（另外購買）

## 如何“餵” idog mini

idog mini利用其內置的麥克風來聽音樂。只需把它放在音量較高的揚聲器附近，就可以看它是如何表演！可以看到它隨着所聽到的音樂節奏而不斷變換出稀奇古怪的圖案。

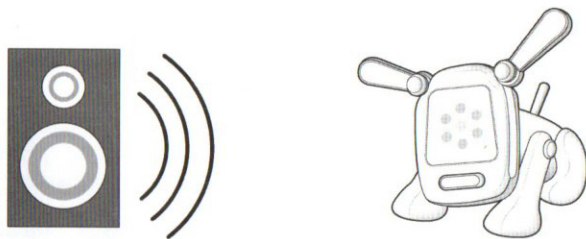

## 了解 idog mini

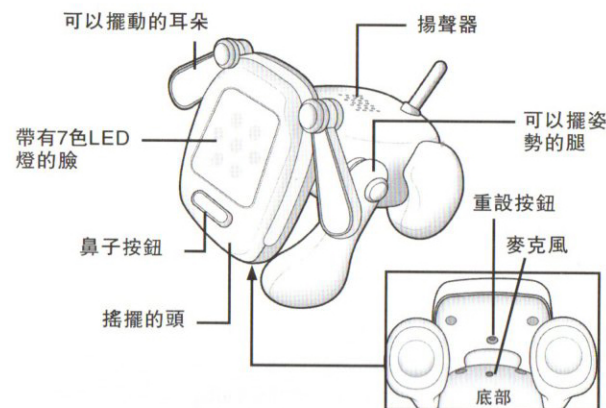

### 您的idog mini是哪一種？

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Rock-表演搖滾樂曲並發出紅色光。  | Hip Hop-播放Hip-hop節拍並發出黃色光。 |
| Dance-表演舞蹈曲調並發出綠色光。 | Pop-播放流行歌曲並發出橙色光。          |

## 情緒

如果在沒有播放音樂時連按鼻子按鈕2次，則idog mini會向您展示其情緒。

idog mini會根據您所給予的愛心和關懷的多少（或不給）和您為其播放的音樂的多少而改變其情緒。您可以通過聽它所發出的聲音和所顯示的LED發光圖案說出它當時的情緒。

在您餵好idog mini後（不在播放音樂），連按鼻子按鈕2次並觀察idog mini所顯示的發光圖案來判斷他的情緒。

## 興奮


這表示您“餵”了idog mini很多音樂並給予它許多的愛心和關懷。您按它的鼻子的次數很多，使它變得興奮。當您連按它的鼻子兩次時，他將播放興奮的音樂並向您展示下列發光序列：



注意：該發光序列移動非常快。



# 安裝電池

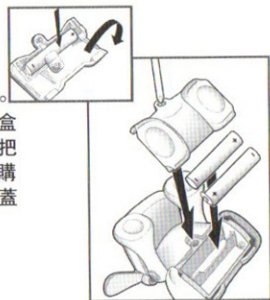

在開始與idog mini玩耍前，必須安裝電池。

利用螺絲批鬆開位於它肚子中央處的電池盒蓋子上的螺絲（螺絲撐杆附在蓋子上）。把3粒1.5V“AAA”或LR03鹼性電池（另外購買）插入到電池盒中和電池蓋子中。蓋好蓋子並上緊螺絲。

## ⚠ 注意：

1. 電池必須遠離還會把物品放在口裡的小孩。如果電池被小孩吞下，立即領孩子看醫生。
2. 確保電池已被正確插入，並遵照玩具和電池製造商的說明操作。
3. 不要把舊的電池與新電池，或鹼性與碳性或可充電電池一起混合使用。


## 高興

這表示您“餵”了idog mini很多音樂並給予它許多的愛心和關懷。當您連接它的鼻子2次時，它將播放高興的音樂並向您展示下列發光序列：




## 孤獨

這表示idog mini很需要“餵”更多音樂並被給予更多的愛心和關懷！一定要按它的鼻子並給他播放更多的音樂！當您連接它的鼻子2次時，它將播放孤獨的音樂並向您展示下列發光序列：

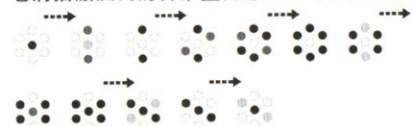

## 悲傷

這表示您已經很長時間沒有關心您的idog mini。它需要馬上得到更多的音樂和關心，否則它就會生病！當您連接它的鼻子2次時，它將播放悲傷音樂並向您展示下列發光序列：



# 重要：電池

應該由成人來更換電池。

## ⚠ 注意：

1. 必須按照說明進行操作。必須使用指定的電池，並正確地插入電池，即對好電池的+和-極。
2. 不要把舊電池和新電池或碳性或鹼性電池一起使用。
3. 從產品上卸下用盡或用完的電池。
4. 如果產品長時間不用，應該卸下電池。
5. 請勿把電源短路連接。
6. 如果該產品導致本地電干擾或受到其干擾，請把它從其他電器設備移開。如果必要，可按重設裝置（關閉並再次打開，或卸下然後重新插入電池）。
7. 可充電電池：不要把可充電電池與任何其他類型電池混合使用。必須把電池從其他電器設備上卸下來。如果必要，可按重設裝置（關閉並再次打開，或卸下然後重新插入電池）。
8. 與所有小物品一樣，電池必須遠離還會把物品放在口裏的小孩。如果電池被小孩吞下，立即領孩子看醫生。

## 重要技巧

1. 如果您不與idog mini玩耍，請記住要連續按下鼻子按鈕至少5秒鐘，以關閉idog mini。這將有助於延長電池壽命。
2. 如果您與idog mini在一小時內都沒有發生任何互動，它將自動關閉。
3. 除了音樂外，idog mini還可能會對它所聽到的其他聲音或噪音產生反應。

## 排除故障指南

如果出現下列情況如何處理：

|                  |             |
|------------------|-------------|
| idog mini僵住了。    | 使用筆尖按動重設按鈕。 |
| idog mini開始錯誤動作。 | 更換電池。       |

# 開始使用



1. 按動鼻子按鈕打開idog mini。它將會播放一個特殊的LED發光動畫並發出聲音來向您表示它現在已經醒了並準備好可以玩耍了！
2. 在您與idog mini玩耍結束後，連續按鼻子按鈕至少5秒鐘關閉idog mini。idog mini將顯示一個LED動畫並發出聲音，以通知您要睡覺了。

## 給idog mini愛心和關懷

如果要讓idog mini保持快樂，一定要給它很多的愛和關心。按它的鼻子按鈕，它就會發出一個搔抓聲音效果，同時顯示一個旋轉LED發光圖案。

快速和重覆地連接它的鼻子按鈕2次可以聽到音樂，並看到代表idog mini當前情緒的LED圖案。如果idog mini沒有播放一個音樂曲子而是發出哀鳴，這就表示它因為沒有得到足夠的音樂和關心而生病了。

### 第一證據

FCC（聯邦通信委員會）聲明

該設備符合FCC規則的第十五部分。設備運轉應該符合下列兩個條件：（1）該設備不會導致有害的干擾，和（2）該設備必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致不利運轉的干擾。

該設備已經被檢測並被證實符合依據FCC規則的第十五部分規定的B級電子設備的限定值。這些限定值被設計用於在居住環境中對有害干擾提供合理的保護。

該設備能產生並發射射頻能量，並且在沒有按照說明進行安裝和使用時，可能會對無線電通信產生有害干擾。不過，無法保證在某一特定環境中不會產生干擾，如果該設備確實對無線電或電視接收產生有害干擾（可以通過關閉和打開該設備來判定），用戶應採用下列措施中的一種或幾種來排除干擾：

- 重新定向或重新定位接收天線；
- 增強該設備與接收器之間的隔離；
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視專業技術人員尋求幫助。



© 2005 Hasbro. All rights reserved.  
Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil,  
QC, Canada J4G 1G2.



恒景電子遊戲有限公司  
ETERNITY ELECTRONIC GAMES LIMITED

地址：新界葵芳興芳路223號  
新都會廣場1座31樓3105-3112室  
電話：2310 9011